


SH / CL

スパナヘッド / トルクレンチ


Spanner Head / Torque Wrench

スパナヘッド Spanner head

Type1

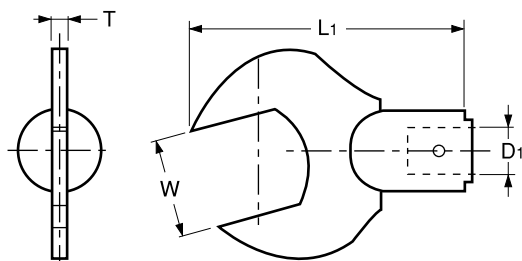


Type2

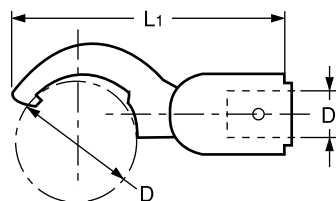

商品コード Code	キャップ Nut	型式 Model	Type	W	T	D	D1	L1	設定トルク Torque	トルクレンチ Torque wrench
3150 00001110	ERP-8	SH -11-10	1	11	6.5	—	10	51	5 ~ 7Nm	CL25N × 10D
3150 00001410	ERP-11S	SH -14-10	1	14	6.5	—	10	52	15 ~ 20Nm	CL25N × 10D
3150 00002310	HDP-07A	SH -23-10	2	—	—	23	10	60	10 ~ 15Nm	CL25N × 10D
3150 00000115	HDP-09, KDP-1916	SH -1A-15	1	24	4.5	—	15	78	30 ~ 35Nm	CL50N × 15D
3150 00000315	HDP-12, KDP-2422	SH -3A-15	1	30	4.5	—	15	83	35 ~ 40Nm	CL100N × 15D
3150 00000415	HDP-16, KDP-2825	SH -4A-15	1	33	4.5	—	15	84	40 ~ 45Nm	CL100N × 15D
3150 00000515	HDP-22, KDP-3632	SH -5A-15	1	42	5.5	—	15	89	55 ~ 60Nm	CL100N × 15D
3150 00000619	HDP-32	SH -6A-19	2	—	—	66	19	118	80 ~ 90Nm	CL200N × 19D
3150 00002515	GDP-09	SH -25-15	2	—	—	29	15	77	30 ~ 35Nm	CL50N × 15D
3150 00003415	GDP-12	SH -34-15	2	—	—	38	15	82	35 ~ 40Nm	CL100N × 15D
3150 00003415	GDP-16	SH -34-15	2	—	—	38	15	82	40 ~ 45Nm	CL100N × 15D
3150 00004515	GDP-22	SH -45-15	2	—	—	49	15	86	55 ~ 60Nm	CL100N × 15D

トルクレンチ Torque wrench

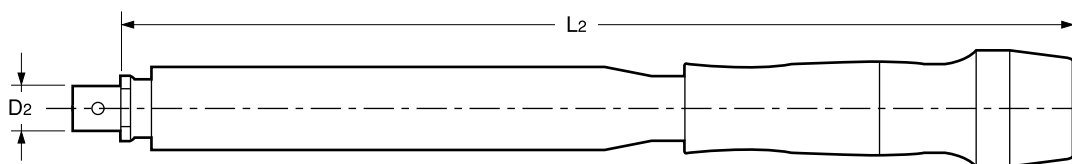

商品コード Code	型式 Model	トルク調整範囲 Torque range	D2	L2	スパナヘッド Spanner head
3154 00010000	CL 25N × 10D	5 ~ 25Nm	10	189	SH-11-10, SH-14-10, SH-23-10
3154 00020000	CL 50N × 15D	10 ~ 50Nm	15	219	SH-1A-15, SH-25-15
3154 00030000	CL 100N × 15D	20 ~ 100Nm	15	294	SH-3A-15, SH-4A-15, SH-5A-15, SH-34-15, SH-45-15
3154 00040000	CL 200N × 19D	40 ~ 200Nm	19	435	SH-6A-19

トルク設定は必ず取扱説明書に従い、スパナヘッド指定のトルクでご使用下さい。
Please use spanner head with correct torque in accordance with manual.

BT
AHO
HSK-A/E/F/C
HSK-T
UTS
専用機
関連機器
パユメントリ

ベントリ
Spanner Head / Torque Wrench

シリンカ
Shrink Fit System

デジタル式
Digital measuring equipment of reference position

ツール
Tool Presenter

クランプ
Clamper

R
R Zero Setter

シンプル
Simple Setter